



FaceStation F2 권장 설치 환경과 얼굴 등록 가이드

권장 설치 환경



직사 광선에 직접 노출된 장소에 설치하지 마세요.



권장 높이를 준수하여 장치를 설치하세요.
FSF2-ODB: 124 cm | FSF2-AB,DB: 127 cm



장치 동작 온도를 확인하세요.
-20°C ~ 50°C



어두운 환경에서 사용하지 마세요.



얼굴 등록 또는 인증 시 역광이 발생할 수 있는 환경에 설치하지 마세요.

사용자 얼굴 등록 방법

FaceStation F2는 비주얼 카메라로 촬영한 비주얼 페이스를 인증 수단으로 사용합니다. 비주얼 페이스는 기존 얼굴 인식 단말기에서 사용하는 얼굴 템플릿과 구분되는 인증 수단으로, 다양하고 편리한 방법으로 얼굴을 등록할 수 있습니다.

FaceStation F2에서 등록



장치의 사용자 메뉴에서 등록

BioStar 2에서 등록



BioStar 2의 사용자 메뉴에서 등록
(장치로 등록하기/사진 올리기)



모바일 장치로 등록




CSV 불러오기로 등록

알아보기 · 비주얼 페이스 모바일 등록을 사용하기 전에 BioStar 2 클라우드를 먼저 활성화하세요. BioStar 2 클라우드를 사용하려면 스탠다드 이상의 라이선스가 필요합니다.
· 비주얼 페이스 모바일 등록에 실패할 경우 장치에서 다시 등록하세요.
· 비주얼 페이스 모바일 등록을 사용할 때 전송된 비주얼 페이스 등록 링크는 24시간 뒤 만료됩니다.
· 비주얼 페이스 등록 시 각각의 방법에 대한 자세한 내용은 BioStar 2 도움말을 확인하세요.

사용자 얼굴 촬영 및 사진 등록 시 유의 사항

비주얼 페이스를 등록하기 위해 다음 지침에 따라 올바르게 얼굴을 촬영하세요.

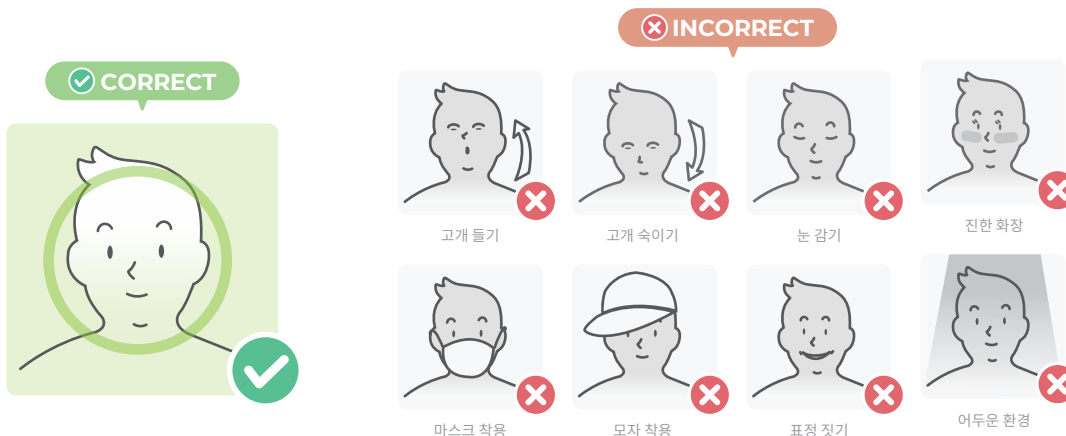

해상도 | 250 x 250 픽셀 이상

크기 | 최대 10 MB

지원 형식 | JPG, JPEG, PNG

알아보기 · FaceStation F2의 얼굴 정보는 FaceStation 2, FaceLite의 얼굴 템플릿과 호환되지 않습니다.

Suprema Inc.

13554 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층

영업문의 T 1522 4507 (1번) E korea@suprema.co.kr | 고객센터 T 1522 4507 (2번) E cs@suprema.co.kr www.suprema.co.kr

©2021 Suprema Inc. 본 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.